



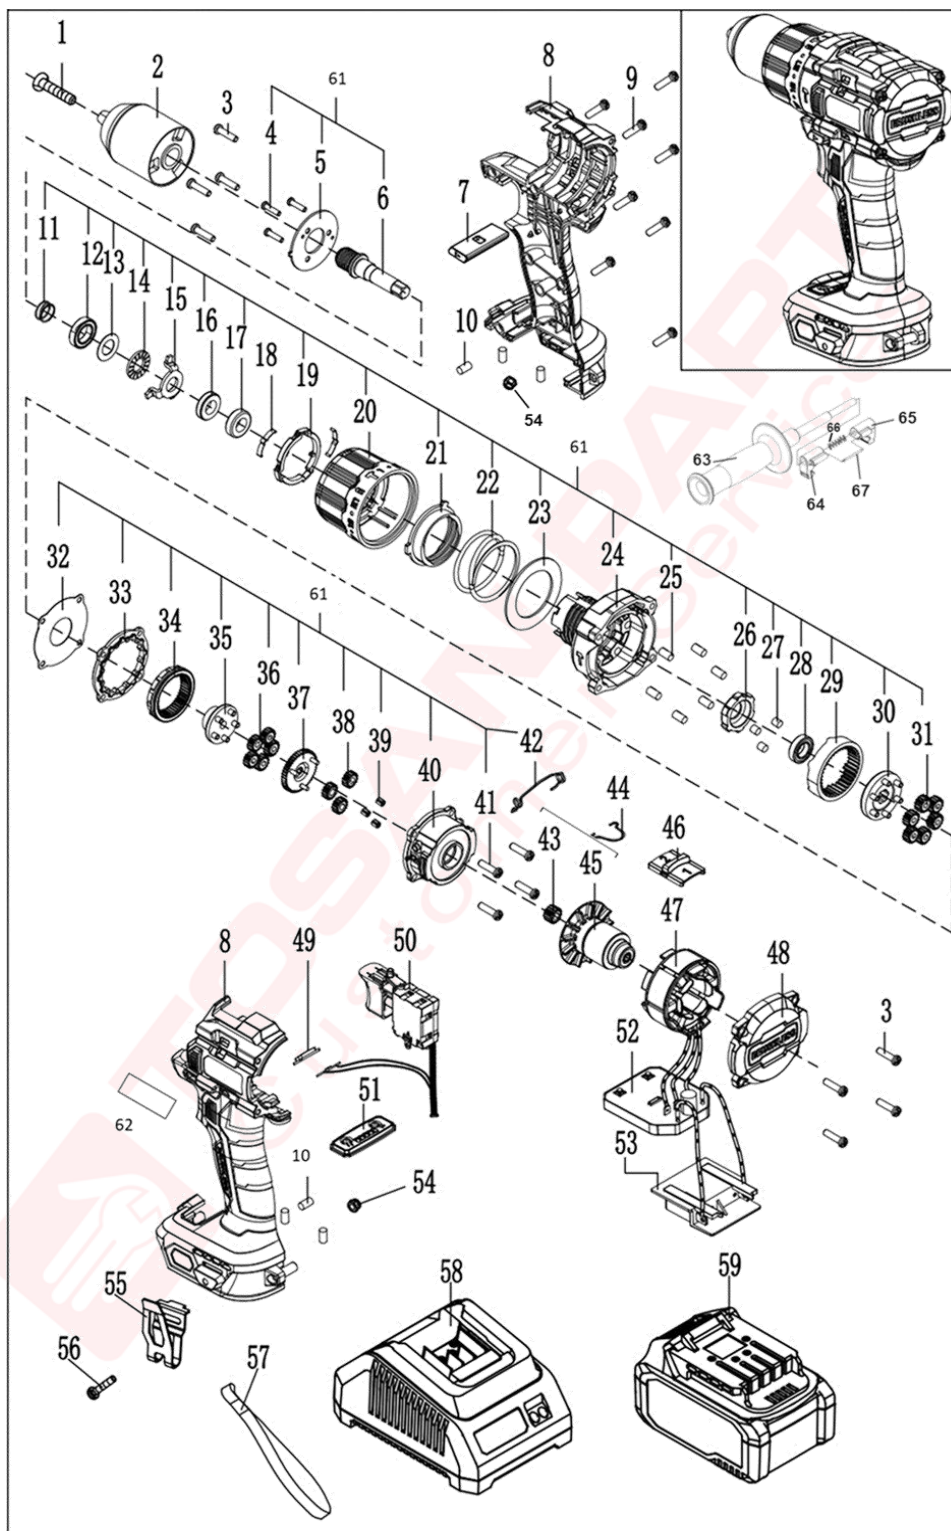

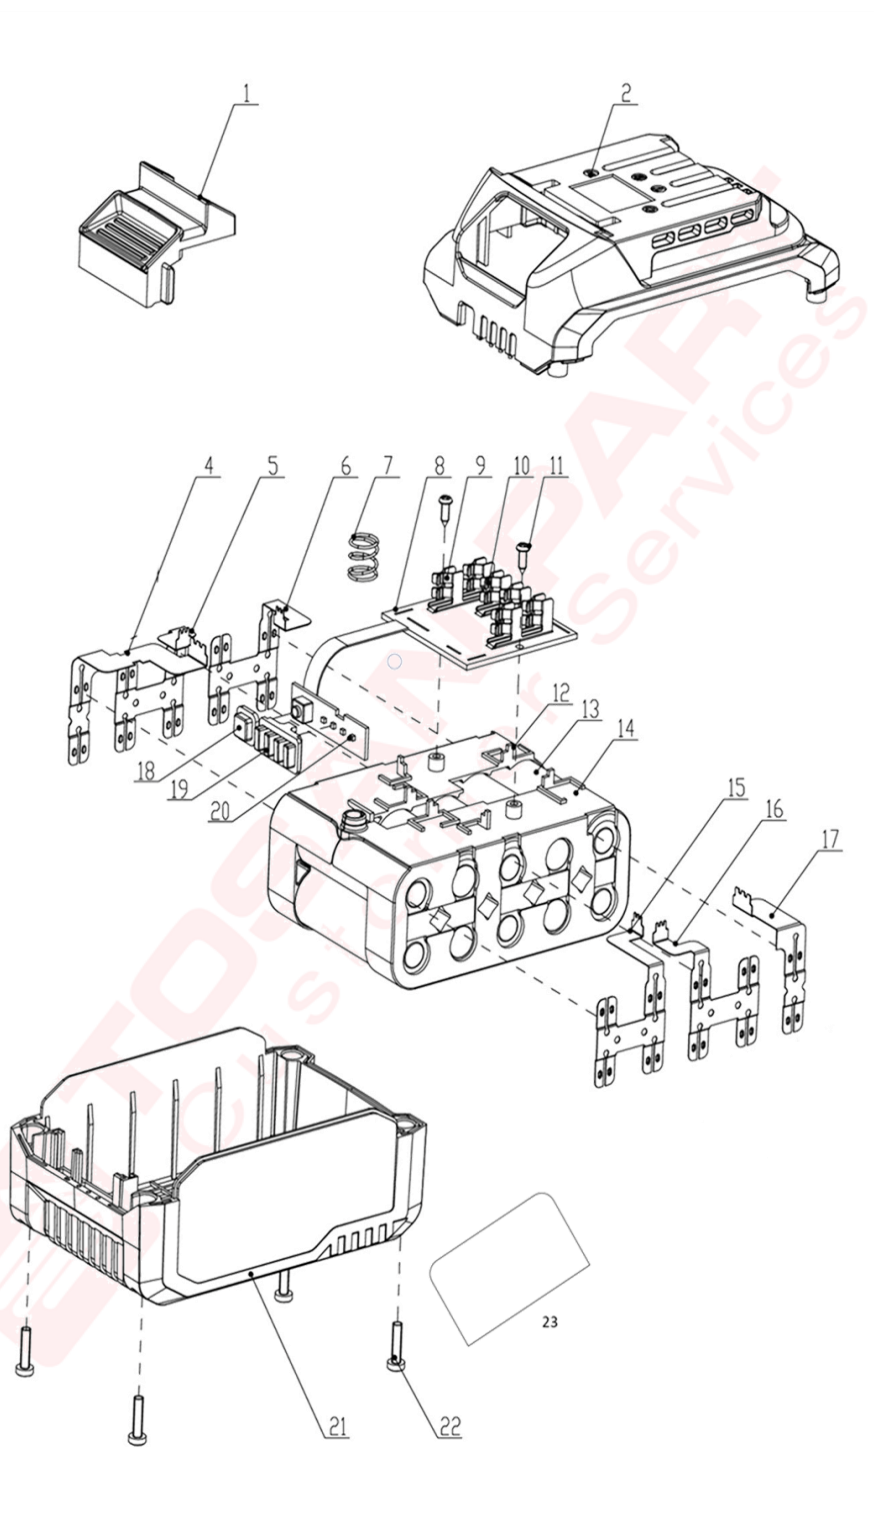

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براس لس مدل ۹۶۲۱BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ چپگرد	01	01-9621BHS	1
2	سه نظام	02	02-9621BHS	1
3	پیچ	03	03-9621BHS	8
4	پیچ	04	04-9621BHS	3
5	پولک تنظیم	05	05-9621BHS	1
6	شفت	06	06-9621BHS	1
7	شاسی چپ و راست	07	07-9621BHS	1
8	پوسته	08	08-9621BHS	1
9	پیچ	09	09-9621BHS	8
10	پین لاستیکی	10	10-9621BHS	6
11	فنر ضربه زن	11	11-9621BHS	1
12	بلبرینگ ۶۸۰۱	12	12-9621BHS	1
13	واشر	13	13-9621BHS	1
14	کف گرد	14	14-9621BHS	1
15	پولک پایه دار	15	15-9621BHS	1
16	ضربه زن بالایی	16	16-9621BHS	1
17	ضربه زن پایینی	17	17-9621BHS	1
18	خار جغجغه	18	18-9621BHS	2
19	واشر دنده ای	19	19-9621BHS	1
20	پلاستیک مدرج	20	20-9621BHS	1
21	مهره پلاستیکی	21	21-9621BHS	1
22	فنر ضربه زن	22	22-9621BHS	1
23	واشر	23	23-9621BHS	1
24	گیربکس	24	24-9621BHS	1
25	پین	25	25-9621BHS	6
26	بوش قفل کن	26	26-9621BHS	1
27	پین	27	27-9621BHS	3
28	بلبرینگ ۶۸۰۰	28	28-9621BHS	1
29	دنده کلاچ	29	29-9621BHS	1
30	دارنده دنده خورشیدی طبقه ۱	30	30-9621BHS	1
31	دنده خورشیدی طبقه سوم	31	31-9621BHS	5
32	پولک	32	32-9621BHS	1
33	رینگ دنده ای	33	33-9621BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری برآش لس مدل ۹۶۲۱BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
34	دنده تغییر دور	34	34-9621BHS	1
35	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه دوم	35	35-9621BHS	1
36	دنده خورشیدی طبقه دوم	36	36-9621BHS	5
37	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه اول	37	37-9621BHS	1
38	دنده خورشیدی طبقه اول	38	38-9621BHS	3
39	قفسه ساچمه	39	39-9621BHS	3
40	فلانچ	40	40-9621BHS	1
41	پیچ	41	41-9621BHS	4
42	فنر تغییر حالت	42	42-9621BHS	1
43	دنده سر آرمیچر	43	43-9621BHS	1
44	فنر شاسی تغییر دور	44	44-9621BHS	1
45	آرمیچر	45	45-9621BHS	1
46	شاسی تغییر دور	46	46-9621BHS	1
47	استاتور	47	47-9621BHS	1
48	ته پوسته	48	48-9621BHS	1
49	کاور LED	49	49-9621BHS	1
50	کلید	50	50-9621BHS	1
51	صفحه کلید تنظیم حالت	51	51-9621BHS	1
52	برد کنترل	52	52-9621BHS	1
53	اتصال باتری	53	53-9621BHS	1
54	مهره	54	54-9621BHS	2
55	قلاب	55	55-9621BHS	1
56	پیچ	56	56-9621BHS	1
57	بند	57	57-9621BHS	1
58	شارژر	58	58-9621BHS	1
59	باتری	59	59-9621BHS	1
60	مجموعه گیربکس	61	61-9621BHS	1
61	لیبل	62	62-9621BHS	1
62	دسته کمکی	63	63-9621BHS	1
63	گیره چپ دسته	64	64-9631BHS	1
64	گیره راست دسته	65	65-9641BHS	1
65	فنر دسته	66	66-9651BHS	1
66	پین دسته	67	67-9661BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت مدل BHS ۹۶۲۱ (باتری)

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
65	شستی	59-1	59-1-9621BHS	1
66	پوسته بالایی	59-2	59-2-9621BHS	1
67	پلیت اتصال راست بالایی	59-3	59-3-9621BHS	1
68	پلیت اتصال راست وسطی	59-4	59-4-9621BHS	1
69	پلیت اتصال راست پایینی	59-5	59-5-9621BHS	1
70	فنر	59-6	59-6-9621BHS	1
71	برد باتری	59-7	59-7-9621BHS	1
72	پایه اتصال بزرگ	59-8	59-8-9622BHS	2
73	پایه اتصال کوچک	59-9	59-9-9622BHS	2
74	پیچ	59-10	59-10-9622BHS	2
75	صفحه نگهدارنده راست برد	59-11	59-11-9621BHS	1
76	سلول باتری	59-12	59-12-96210BHS	10
77	صفحه نگهدارنده چپ برد	59-13	59-13-9621BHS	1
78	پلیت اتصال چپ بالایی	59-14	59-14-9621BHS	1
79	پلیت اتصال چپ وسطی	59-15	59-15-9621BHS	1
80	پلیت اتصال چپ پایینی	59-16	59-16-9621BHS	1
81	شاسی LED	59-17	59-17-9621BHS	1
82	کاور LED	59-18	59-18-9621BHS	1
83	LED	59-19	59-19-9621BHS	1
84	پوسته پایینی	59-20	59-20-9621BHS	1
85	پیچ	59-21	59-21-9624BHS	4
86	لیبل	59-22	59-22-9621BHS	1