




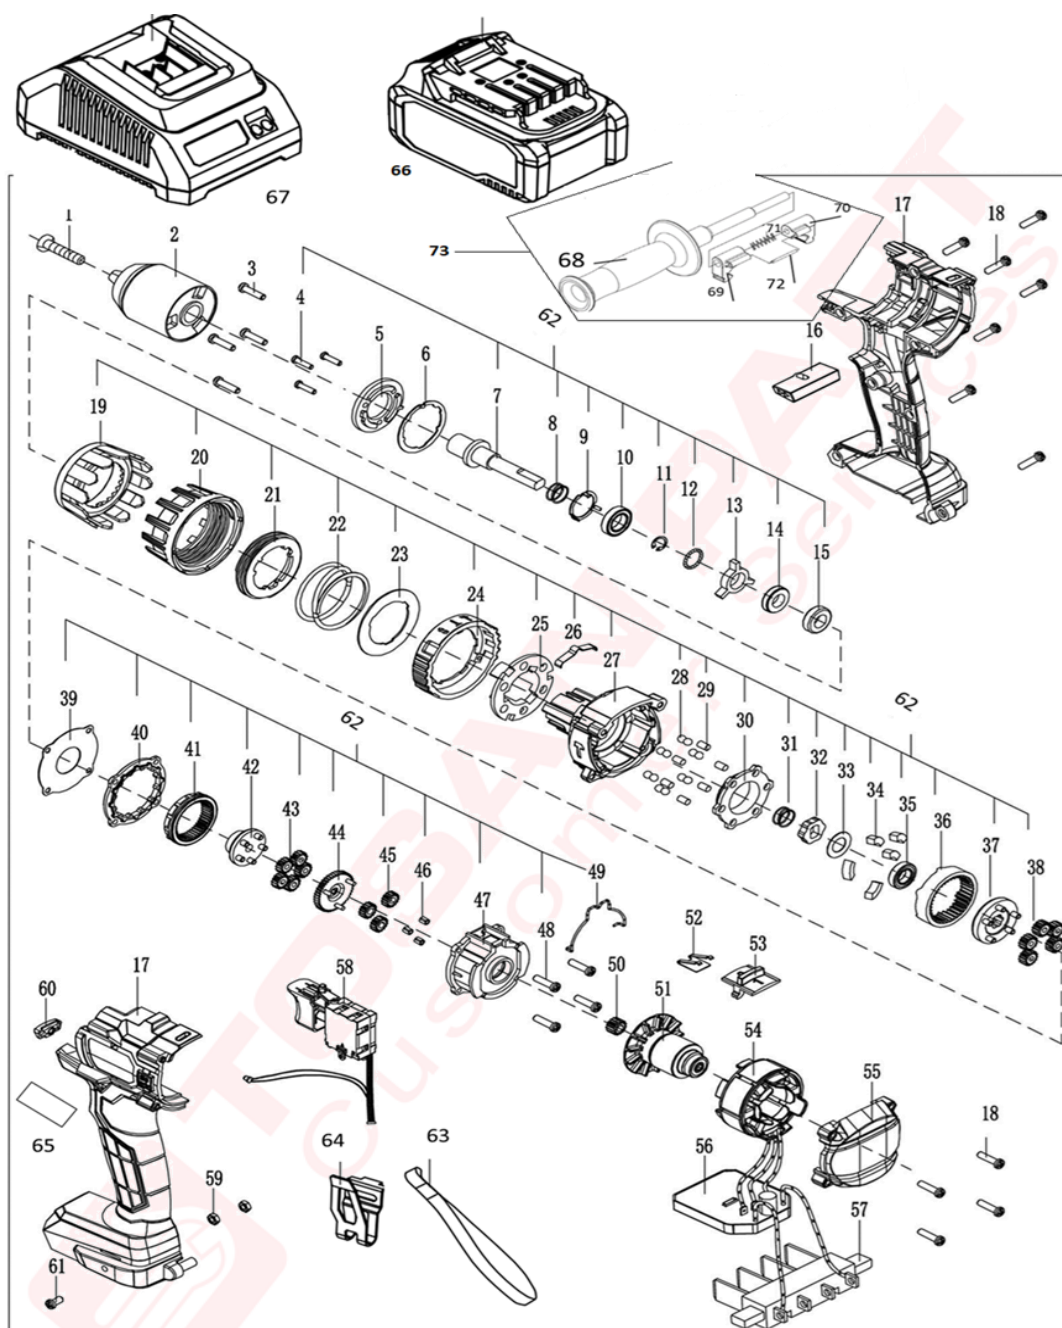

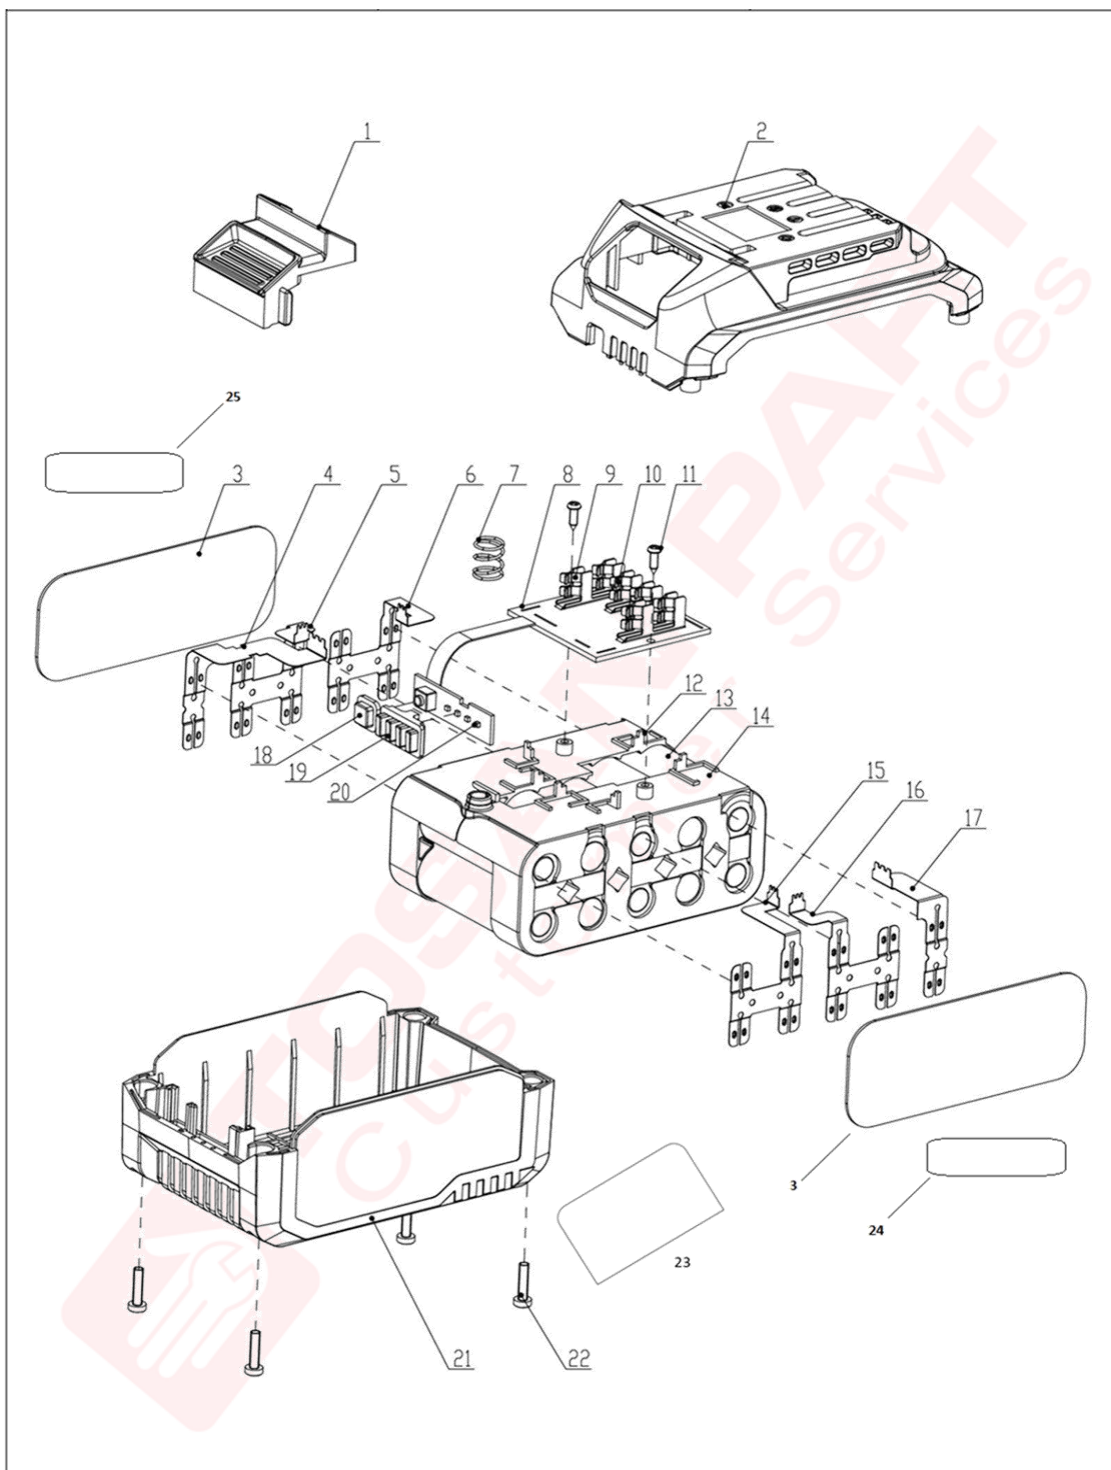

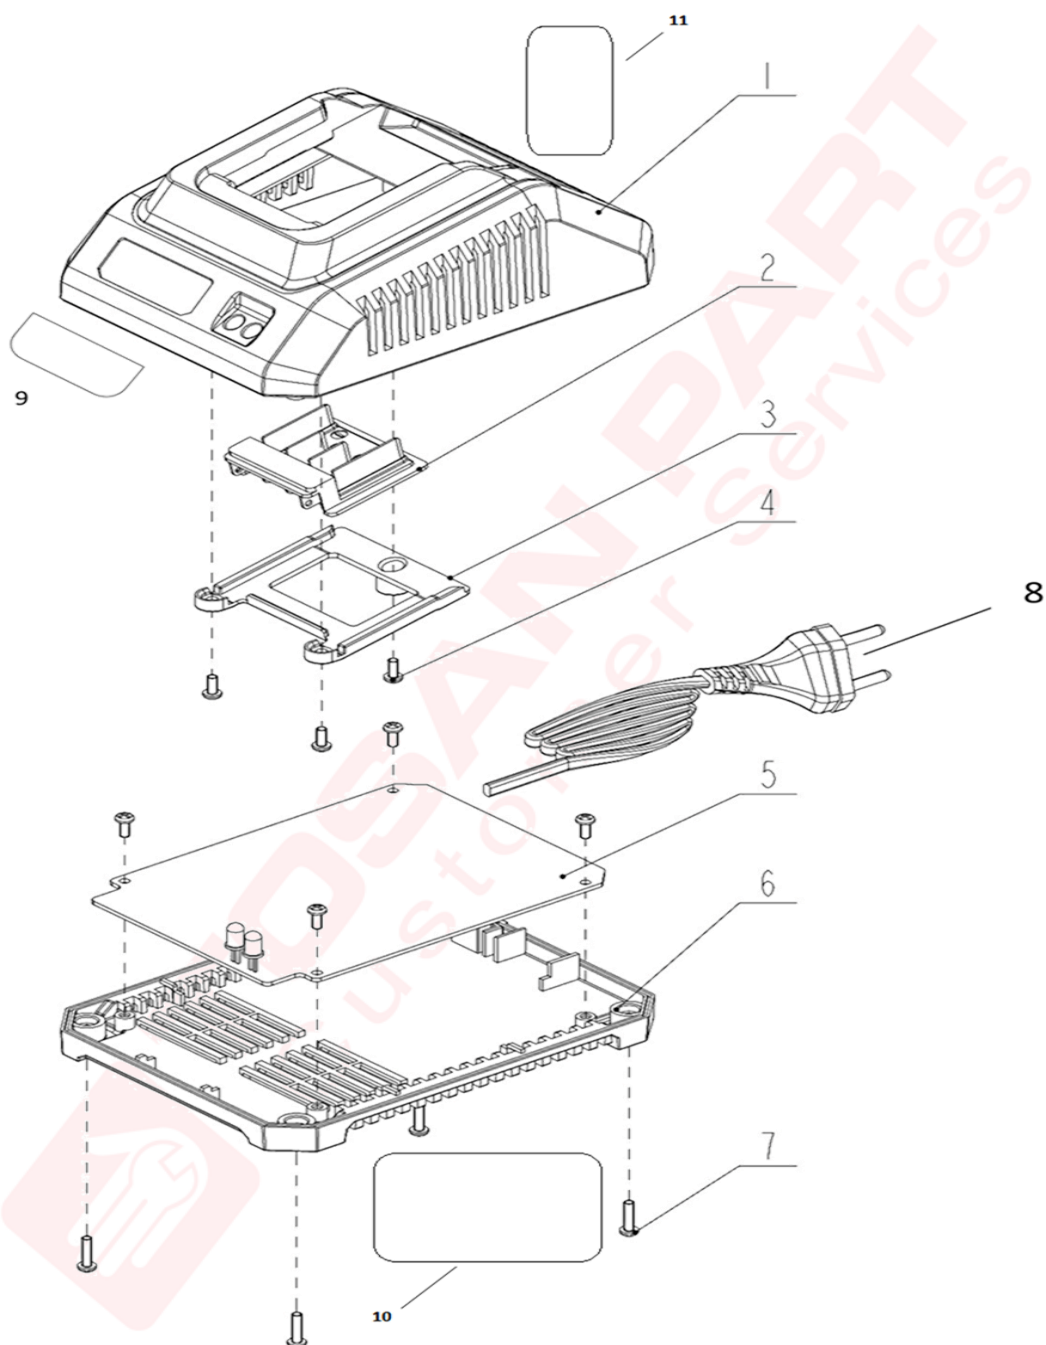

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براشلس مدل ۹۶۲۲BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ چپگرد	01	01-9622BHS	1
2	سه نظام	02	02-9622BHS	1
3	پیچ	03	03-9622BHS	4
4	پیچ	04	04-9622BHS	3
5	صفحه فلزی	05	05-9622BHS	1
6	واشر دنده ای	06	06-9622BHS	1
7	شفت	07	07-9622BHS	1
8	فنر	08	08-9622BHS	1
9	واشر پایه دار	09	09-9622BHS	1
10	۶۸۰۱ ۲Z بلبرینگ	10	10-9622BHS	1
11	خار فنری	11	11-9622BHS	1
12	ساچمه	12	12-9622BHS	21
13	نگهدارنده ساچمه	13	13-9622BHS	1
14	دنده ضربه زن روی شفت	14	14-9622BHS	1
15	دنده ضربه زن گیربکس	15	15-9622BHS	1
16	شاسی چپ و راست	16	16-9622BHS	1
17	پوسته کامل	17	17-9622BHS	1
18	پیچ	18	18-9622BHS	11
19	پلاستیک مدرج	19	19-9622BHS	1
20	کاور پلاستیک مدرج	20	20-9622BHS	1
21	مهره پلاستیکی	21	21-9622BHS	1
22	فنر	22	22-9622BHS	1
23	واشر	23	23-9622BHS	1
24	پلاستیک تنظیم حالت	24	24-9622BHS	1
25	واشر تنظیم	25	25-9622BHS	1
26	خار جفجغه	26	26-9622BHS	2
27	پوسته گیربکس	27	27-9622BHS	1
28	ساچمه	28	28-9622BHS	12
29	پین	29	29-9622BHS	6
30	پولک نگه دارنده ساچمه	30	30-9622BHS	1
31	فنر	31	31-9622BHS	1
32	بوش قفل کن	32	32-9622BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براسلس مدل ۹۶۲۲BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
33	واشر	33	33-9622BHS	1
34	ناخن قفل کن	34	34-9622BHS	5
35	۶۸۹ Z بلبرینگ	35	35-9622BHS	1
36	دنده کلاچ	36	36-9622BHS	1
37	نگهدارنده دنده خورشیدی سوم	37	37-9622BHS	1
38	دنده خورشیدی سوم	38	38-9622BHS	5
39	پولک	39	39-9622BHS	1
40	رینگ چرخ دنده ای	40	40-9622BHS	1
41	دنده تغییر دور	41	41-9622BHS	1
42	نگهدارنده دنده خورشیدی دوم	42	42-9622BHS	1
43	دنده خورشیدی دوم	43	43-9622BHS	5
44	نگهدارنده دنده خورشیدی اول	44	44-9622BHS	1
45	دنده خورشیدی اول	45	45-9622BHS	3
46	قفسه ساچمه	46	46-9622BHS	3
47	فلانچ	47	47-9622BHS	1
48	پیچ	48	48-9622BHS	4
49	فنر تغییر حالت	49	49-9622BHS	1
50	دنده سر آرمیچر	50	50-9622BHS	1
51	آرمیچر	51	51-9622BHS	1
52	فنر شاسی تغییر دور	52	52-9622BHS	1
53	شاسی تغییر دور	53	53-9622BHS	1
54	استاتور	54	54-9622BHS	1
55	ته پوسته	55	55-9622BHS	1
56	برد کنترل	56	56-9622BHS	1
57	پایه اتصال باتری	57	57-9622BHS	1
58	کلید	58	58-9622BHS	1
59	مهره	59	59-9622BHS	2
60	کاور LED	60	60-9622BHS	1
61	پیچ	61	61-9622BHS	1
62	گیربکس کامل	62	62-9622BHS	1
63	بند	63	63-9622BHS	1
64	قلاب	64	64-9622BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براسلس مدل ۹۶۲۲BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
65	لیبل	65	65-9622BHS	1
66	باتری	66	66-9622BHS	1
67	شارژر	67	67-9622BHS	1
68	دسته کمکی	68	68-9622BHS	1
69	گیره چپ دسته	69	69-9622BHS	1
70	گیره راست دسته	70	70-9622BHS	1
71	فنر دسته	71	71-9622BHS	1
72	پین دسته	72	72-9622BHS	1
73	مجموعه دسته کمکی	73	73-9622BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت براشلس مدل ۹۶۲۲BHS (باتری)

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
70	شستی	66-1	66-1-9622BHS	1
71	پوسته بالایی	66-2	66-2-9622BHS	1
72	کاور پوسته	66-3	66-3-9622BHS	2
73	پلیت اتصال راست بالایی	66-4	66-4-9622BHS	1
74	پلیت اتصال راست وسطی	66-5	66-5-9622BHS	1
75	پلیت اتصال راست پایینی	66-6	66-6-9622BHS	1
76	فنر	66-7	66-7-9622BHS	1
77	برد باتری	66-8	66-8-9622BHS	1
78	پایه اتصال بزرگ	66-9	66-9-9622BHS	2
79	پایه اتصال کوچک	66-10	66-10-9622BHS	2
80	پیچ	66-11	66-11-9622BHS	2
81	صفحه نگهدارنده راست برد	66-12	66-12-9622BHS	1
82	سلول باتری	66-13	66-13-9622BHS	10
83	صفحه نگهدارنده چپ برد	66-14	66-14-9622BHS	1
84	پلیت اتصال چپ بالایی	66-15	66-15-9622BHS	1
85	پلیت اتصال چپ وسطی	66-16	66-16-9622BHS	1
86	پلیت اتصال چپ پایینی	66-17	66-17-9622BHS	1
87	شاسی LED	66-18	66-18-9622BHS	1
88	کاور LED	66-19	66-19-9622BHS	1
89	LED	66-20	66-20-9622BHS	1
90	پوسته پایینی	66-21	66-21-9622BHS	1
91	پیچ	66-22	66-22-9622BHS	4
92	لیبل	66-23	66-23-9622BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت براسلس مدل ۹۶۲۲BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
70	پوسته بالایی	01	67-1-9622BHS	1
71	پایه اتصال	02	67-2-9622BHS	1
72	پلیت اتصال	03	67-3-9622BHS	1
73	پیچ	04	67-4-9622BHS	7
74	برد شارژر	05	67-5-9622BHS	1
75	پوسته پایینی	06	67-6-9622BHS	1
76	پیچ	07	67-7-9622BHS	4
77	کابل	08	67-8-9622BHS	1
78	لیبل	09	67-9-9622BHS	1