





TOSAN PART
Customer Services

دریل پیچ گوشتی شارژی برش لس مدل BHS ۹۶۲

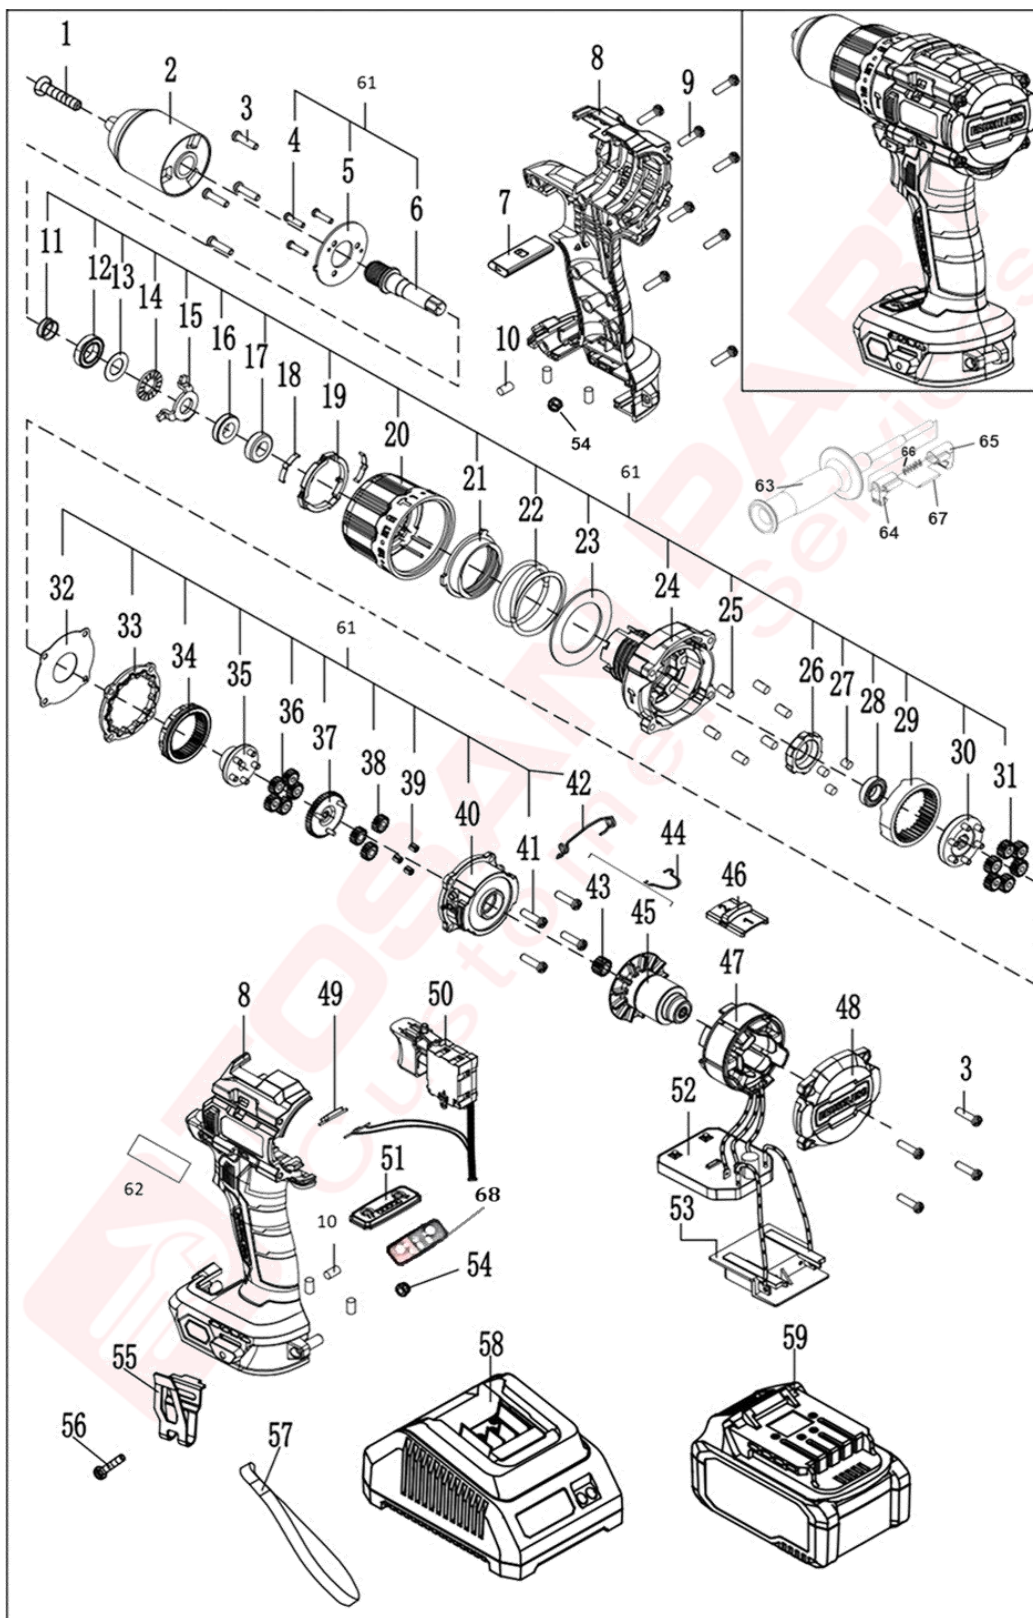

tosantools.com

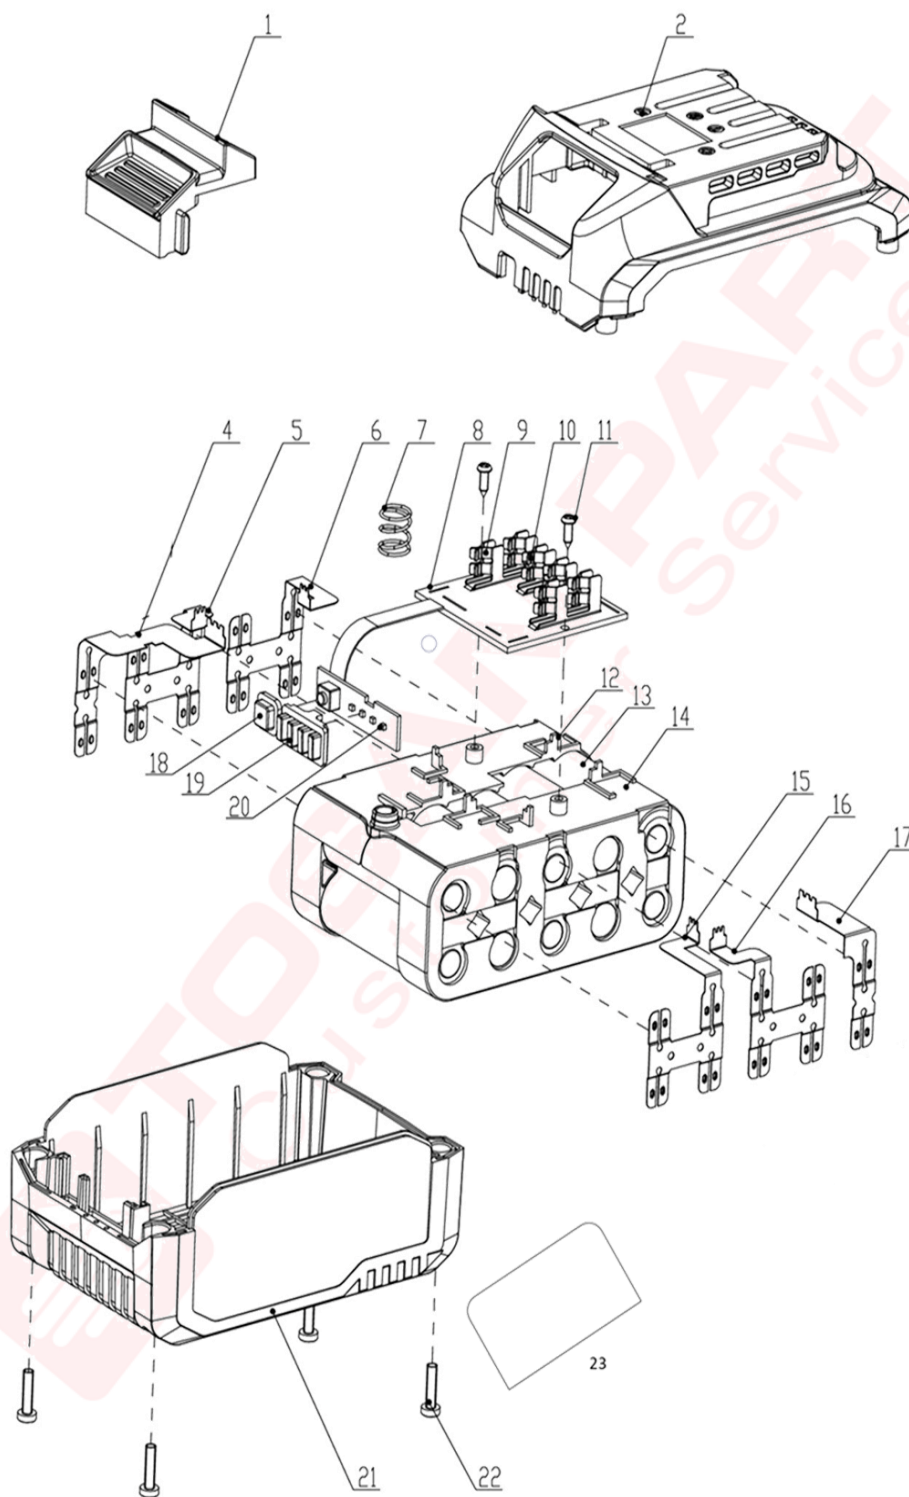

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براس لس مدل ۹۶۲۱BHS				
ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
1	پیچ چگرد	01	01-9621BHS	1
2	سه نظام	02	02-9621BHS	1
3	پیچ	03	03-9621BHS	8
4	پیچ	04	04-9621BHS	3
5	پولک تنظیم	05	05-9621BHS	1
6	شفت	06	06-9621BHS	1
7	شاسی چپ و راست	07	07-9621BHS	1
8	پوسته	08	08-9621BHS	1
9	پیچ	09	09-9621BHS	8
10	پین لاستیکی	10	10-9621BHS	6
11	فنر ضربه زن	11	11-9621BHS	1
12	بلبرینگ ۶۸۰۱	12	12-9621BHS	1
13	واشر	13	13-9621BHS	1
14	کف گرد	14	14-9621BHS	1
15	پولک پایه دار	15	15-9621BHS	1
16	ضربه زن بالایی	16	16-9621BHS	1
17	ضربه زن پایینی	17	17-9621BHS	1
18	خار جغجغه	18	18-9621BHS	2
19	واشر دنده ای	19	19-9621BHS	1
20	پلاستیک مدرج	20	20-9621BHS	1
21	مهره پلاستیکی	21	21-9621BHS	1
22	فنر ضربه زن	22	22-9621BHS	1
23	واشر	23	23-9621BHS	1
24	گیربکس	24	24-9621BHS	1
25	پین	25	25-9621BHS	6
26	بوش قفل کن	26	26-9621BHS	1
27	پین	27	27-9621BHS	3
28	بلبرینگ ۶۸۰۰	28	28-9621BHS	1
29	دنده کلاچ	29	29-9621BHS	1
30	دارنده دنده خورشیدی طبقه	30	30-9621BHS	1
31	دنده خورشیدی طبقه سوم	31	31-9621BHS	5
32	پولک	32	32-9621BHS	1
33	رینگ دنده ای	33	33-9621BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت سری براس لس مدل ۹۶۲۱BHS

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
34	دنده تغییر دور	34	34-9621BHS	1
35	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه دوم	35	35-9621BHS	1
36	دنده خورشیدی طبقه دوم	36	36-9621BHS	5
37	نگه دارنده دنده خورشیدی طبقه اول	37	37-9621BHS	1
38	دنده خورشیدی طبقه اول	38	38-9621BHS	3
39	قفسه ساچمه	39	39-9621BHS	3
40	فلانچ	40	40-9621BHS	1
41	پیچ	41	41-9621BHS	4
42	فنر تغییر حالت	42	42-9621BHS	1
43	دنده سر آرمیچر	43	43-9621BHS	1
44	فنر شاسی تغییر دور	44	44-9621BHS	1
45	آرمیچر	45	45-9621BHS	1
46	شاسی تغییر دور	46	46-9621BHS	1
47	استاتور	47	47-9621BHS	1
48	ته پوسته	48	48-9621BHS	1
49	کاور LED	49	49-9621BHS	1
50	کلید	50	50-9621BHS	1
51	صفحه کلید تنظیم حالت	51	51-9621BHS	1
52	برد کنترل	52	52-9621BHS	1
53	اتصال باتری	53	53-9621BHS	1
54	مهره	54	54-9621BHS	2
55	قلاب	55	55-9621BHS	1
56	پیچ	56	56-9621BHS	1
57	بند	57	57-9621BHS	1
58	شارژر	58	58-9621BHS	1
59	باتری	59	59-9621BHS	1
60	مجموعه گیربکس	61	61-9621BHS	1
61	لیبل	62	62-9621BHS	1
62	دسته کمکی	63	63-9621BHS	1
63	گیره چپ دسته	64	64-9631BHS	1
64	گیره راست دسته	65	65-9641BHS	1
65	فنر دسته	66	66-9651BHS	1
66	پین دسته	67	67-9661BHS	1
67	استیکر (پایه باتری)	68	68-9661BHS	1

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت مدل BHS۹۶۲۱(باتری)

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	کد فنی	تعداد به کار رفته
65	شستی	59-1	59-1-9621BHS	1
66	پوسته بالایی	59-2	59-2-9621BHS	1
67	پلیت اتصال راست بالایی	59-3	59-3-9621BHS	1
68	پلیت اتصال راست وسطی	59-4	59-4-9621BHS	1
69	پلیت اتصال راست پایینی	59-5	59-5-9621BHS	1
70	فنر	59-6	59-6-9621BHS	1
71	برد باتری	59-7	59-7-9621BHS	1
72	پایه اتصال بزرگ	59-8	59-8-9622BHS	2
73	پایه اتصال کوچک	59-9	59-9-9622BHS	2
74	پیچ	59-10	59-10-9622BHS	2
75	صفحه نگهدارنده راست برد	59-11	59-11-9621BHS	1
76	سلول باتری	59-12	59-12-96210BHS	10
77	صفحه نگهدارنده چپ برد	59-13	59-13-9621BHS	1
78	پلیت اتصال چپ بالایی	59-14	59-14-9621BHS	1
79	پلیت اتصال چپ وسطی	59-15	59-15-9621BHS	1
80	پلیت اتصال چپ پایینی	59-16	59-16-9621BHS	1
81	شاسی LED	59-17	59-17-9621BHS	1
82	کاور LED	59-18	59-18-9621BHS	1
83	LED	59-19	59-19-9621BHS	1
84	پوسته پایینی	59-20	59-20-9621BHS	1
85	پیچ	59-21	59-21-9624BHS	4
86	لیبل	59-22	59-22-9621BHS	1